
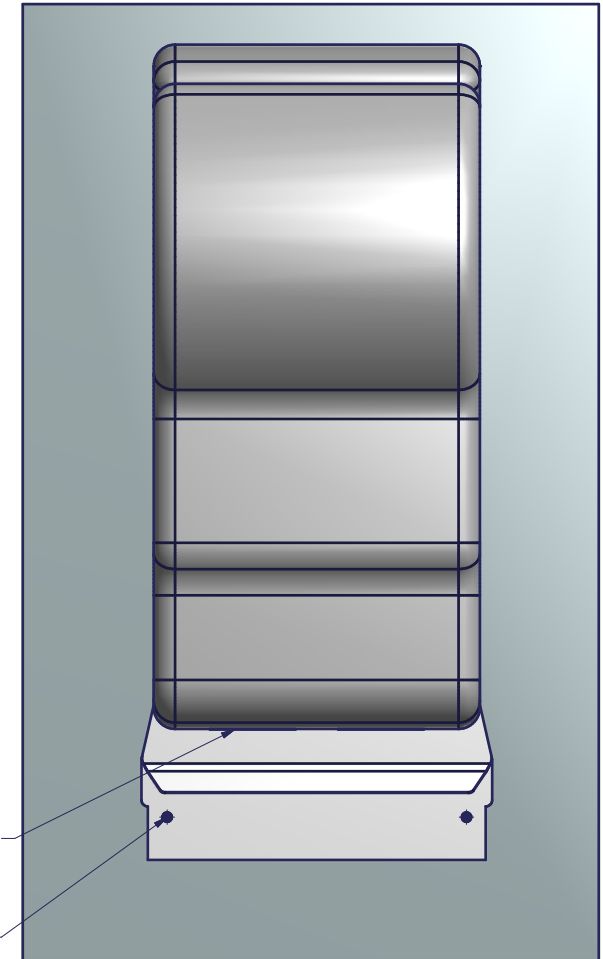


## Montage-Anleitung für Tropfwanne mit Wandschutz :

1. Airblade nach Anweisung von Dyson montieren  
untere 2 Schrauben nicht festziehen
2. Wandschutzblech von unten hinter den Airblade  
schieben und zentrieren , Airblade festziehen.
3. So dient das Wandschutzblech als Bohrlehre  
für den Bügel der Tropfwanne.
4. 2 Löcher  $\varnothing 8 \times 55$  tief bohren
5. Bügel mit den 2 Senkschrauben montieren  
und Tropfwanne einschieben.

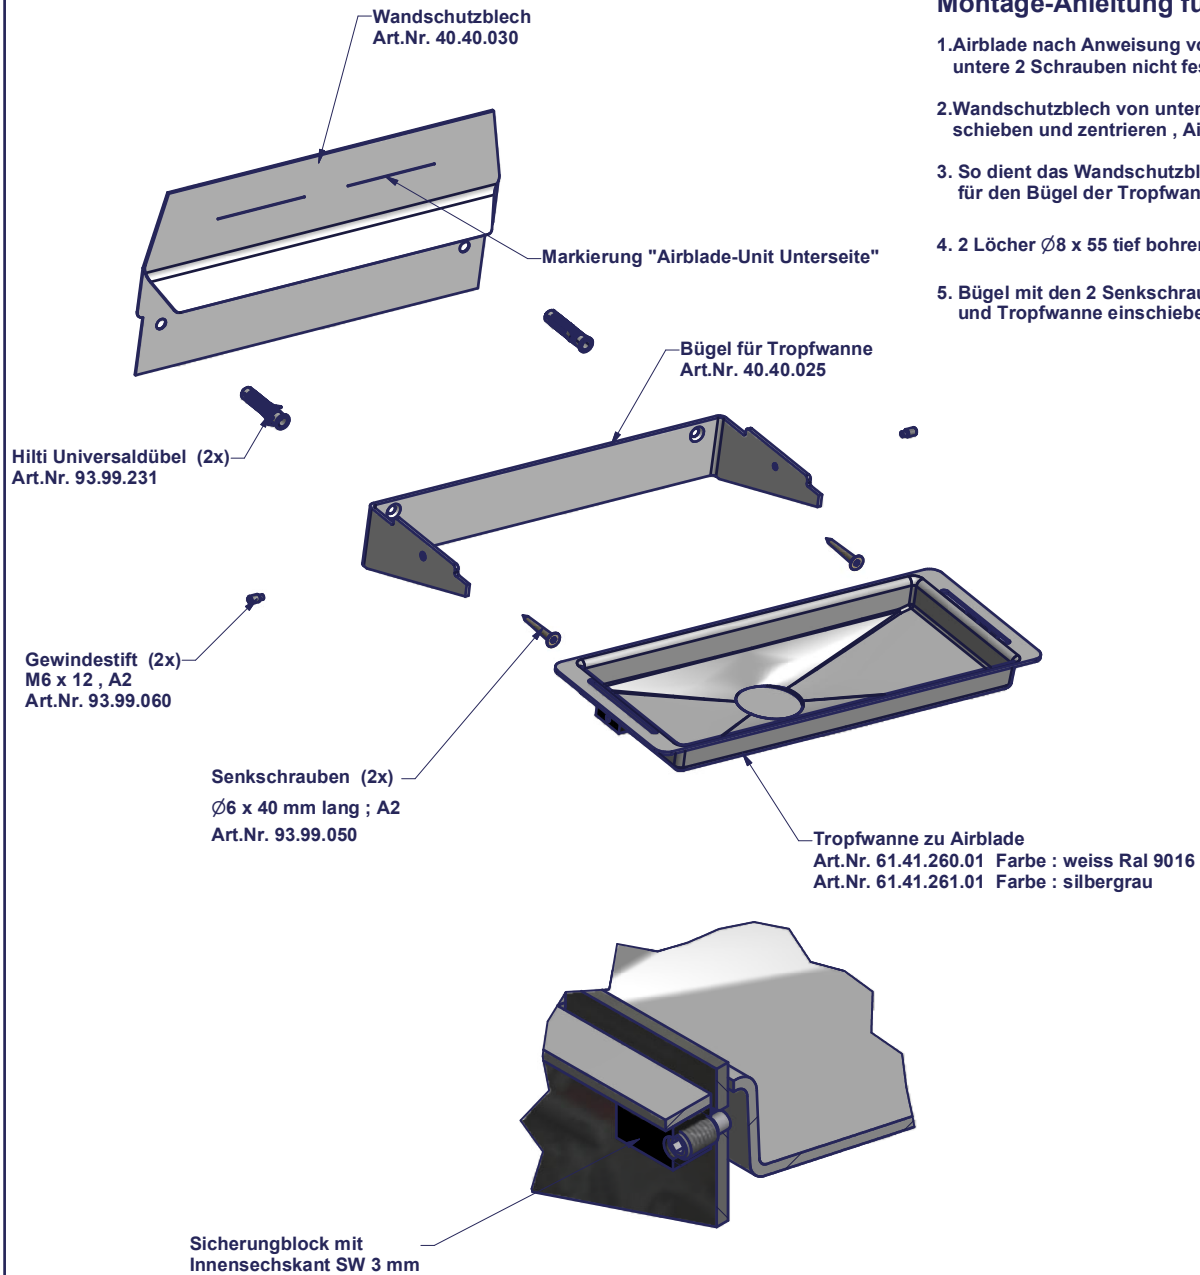

Die dargestellten Konstruktionen sowie Bezeichnungen sind Eigentum der Firma SCHÖNMANN AG, Haustechnische Apparate, 8154 Oberglatt ZH. Jeder Nachbau und jedes Kopieren der Darstellungen, Konstruktionen und Zeichnungen ist nach Schweizerischem und Internationalem Recht unstatthaft.

ÄNDERUNGEN : DripTray™ plus steel by CLEANTEC

Dyson Airblade Zubehör  
**Tropfwanne-Montageset**  
mit Wandschutzblech

MASSTAB	.	
GEZEICHNET	WRY	28.11.2011
GEPRUEFT		
GESEHEN		

**S** SCHÖNMANN AG  
Im Vorderasp 4  
CH-8154 Oberglatt ZH

**SAG 1035**

BLATT  
1